



プレゼンテーションに最適なハイライトマーク

2011 年 1 月 26 日

OZUPAD-AIR の USB レシーバーをパソコンの USB ポートに差し込み、
弊社のホームページ、<http://www.ozupad.com/jp/download.html> から
OZUPAD-AIR_highlight_setup をダウンロードすることで使用できます。
(無償)

パソコン上のマウスカーソル位置を様々な色で円や棒状の形でハイライト
できます。

例えば、赤のハイライトサークルでは、

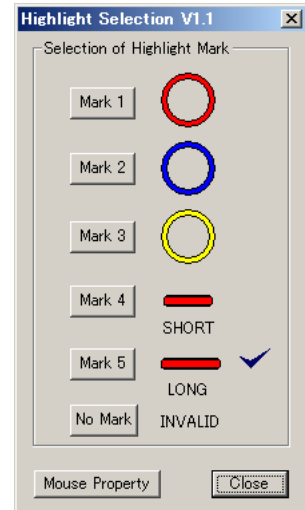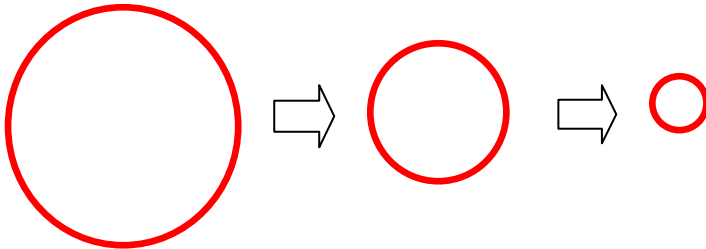


上の絵のように約 1 秒でマウスカーソル位置に赤の円が収束していきます。


また、ハイライトバーでは、マウスカーソルの下にバーを出します。SHORT と LONG を用意しています。



このような、機能は、Ozupad-highlight アプリケーションソフトをインストールし、Ozupad-Air をプレゼンテ
ーション機能にしてボタン1を押すことで使えます。INVALID(NoMark) で表示されなくなります。

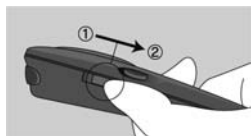

②にすればプレゼンテ
ーション機能

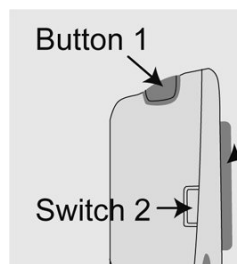

ボタン1を押すこと
でハイライトマーク
がでます。

従来の windows 機能であるフォー
カスマーカーとも同時に使用できま
す。

“Mouse Property”からポインタ
ブションを選び、“Ctrl キーを押すと
ポインターの位置を表示する”で選択
してください。

さらに、Highlight が実行中は、Windows の power point2007 において、マウス
カーソルは常に表示されるようになります。

はじめに、[OZUPAD-AIR_highlight_setup_20110126](#)
をクリックします。

OZUPADKEY_V300 (WINDOWSでのみご使用になれます)

更新日: 2010年 5月6日 => 説明書(pdf)を先に読んで下さい。

[取扱い説明書\(pdf\)のダウンロード / OZUPADKEY_V300のダウンロード](#)

OZUPAD-AIR_highlight_setup_20110126 (WINDOWSでのみご使用になれます)

更新日: 2011年 1月26日

[ダウンロードとインストールの説明\(pdf\) / OZUPAD-AIR_highlight_setup_20110126のダウンロード](#)

“同意する” をクリックします。

第3条 使用制限
1.本ソフトウェアの用途は、購入製品またはその添付ソフトウェア
2.お客様は、本ソフトウェアのソースコードを調べたり、逆アセン
一部または全部を利用した新しいソフトウェアの開発もこの規定

第4条 保証
1.弊社は本ソフトウェアに対していかなる保証も行いません。


第5条 損害賠償
1.弊社は、データの消失、業務の中断、逸失利益、精神的損害等
も、一切の責任を負いません。
2.いかなる場合においても、弊社の責任の上限は、お客様が購

第6条 その他
1.お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出すことできません
2.お客様が本契約のいずれかの規定に違反した場合、弊社は本
ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または抹消しなけれ
3.本ソフトウェアに表示されている著作権者も本契約について弊
4.本契約に関わる紛争が発生した場合は、弊社の本店所在地を


フォルダーをデスクトップにコピーします。

このフォルダーは ZIP 圧縮されていますが、自動的に解凍された場合は、コピーされ
たフォルダーをクリックします。

解凍されたいないときは、解凍をしてからクリックします。

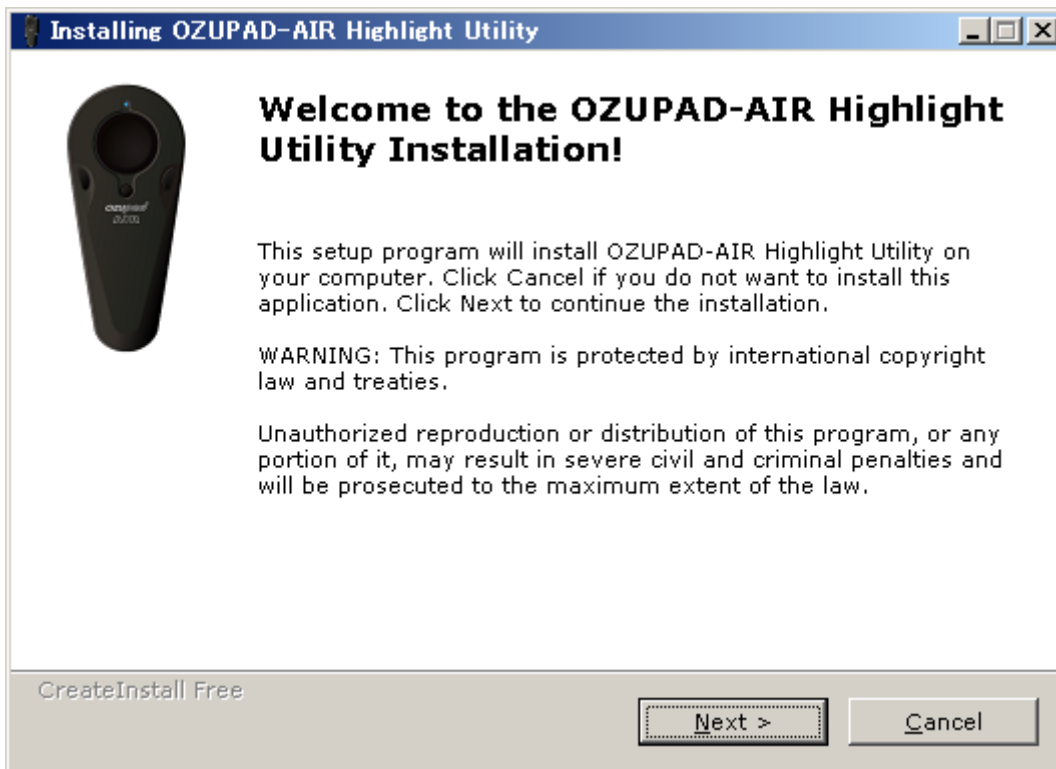

Next をクリックします。

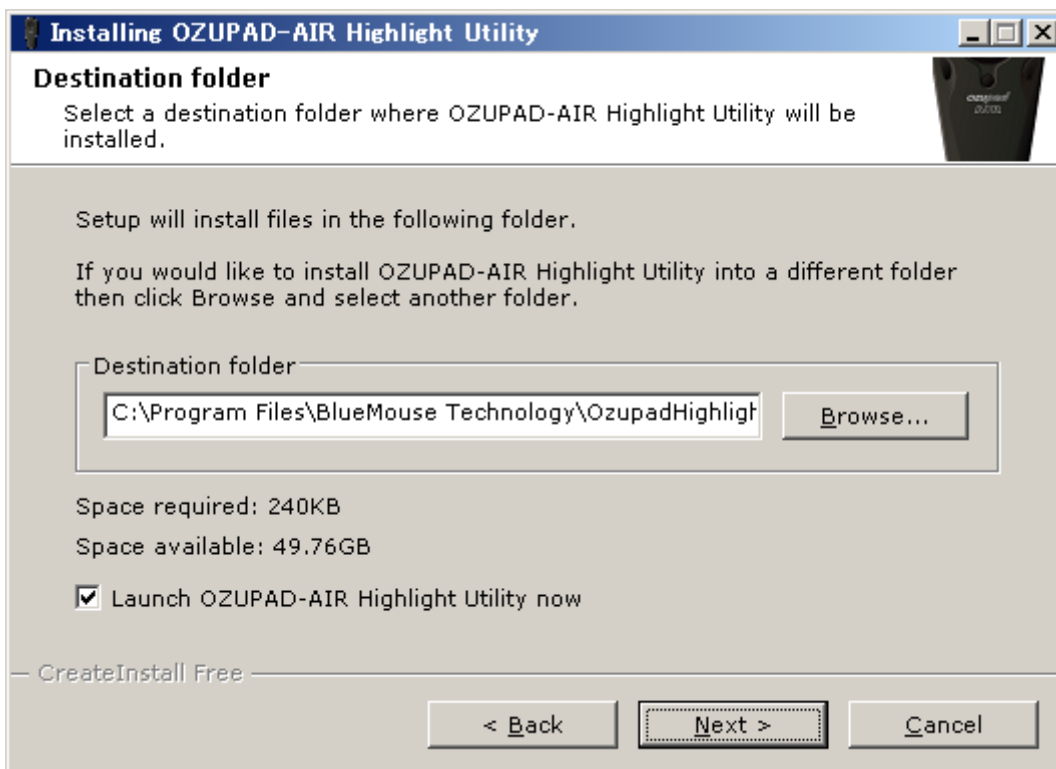

Next をクリックします。




Finish をクリックすると下のようになり、Menu バーに OZUPAD の黒色のアイコンが現れます。



このアイコンの上にマウスマウスカーソルを持って行き、左クリックすると次のようなメニューが現れます。

ここで、お好きなマークを選んでください。
インストール直後は赤の円が選ばれています。

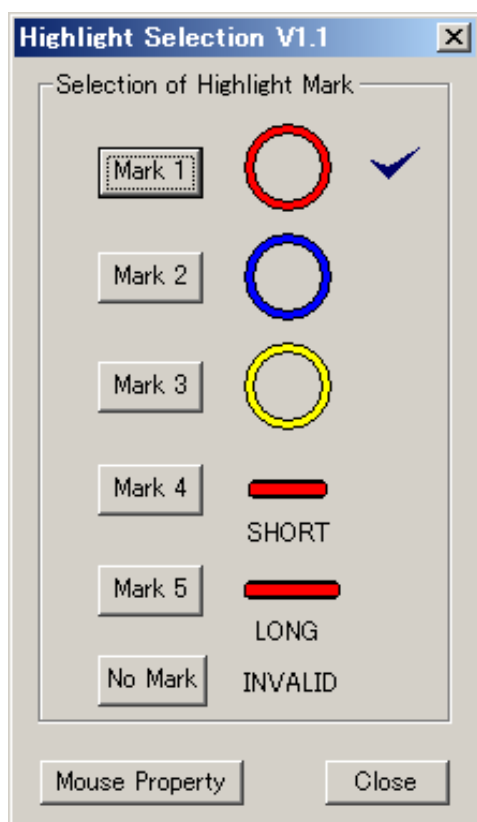

ご注意:

2画面でお使いになるときは、第1画面と第2画面の上面を同じ高さにしてください。

